Ελληνικά

Σχετικά με τις οδηγίες χρήσης.

◦ Το μικρό αυτό κυκλάκι μπροστά από μία φράση σας δείχνει τι πρέπει να κάνετε,

▹ αυτό το βέλος δείχνει το αποτέλεσμα που έχετε,

Το κείμενο με πλάγιους χαρακτήρες σημαίνει κάποια σημείωση ή σχόλιο.

Η ορολογία στη σελίδα 16 σας πληροφορεί πληρέστερα όταν χρειάζεται.

Περιεχόμενα

Εγκατάσταση

Τηλεόραση και τηλεχειριστήριο 2
Θέση σε λειτουργία 2
Κλήση του μενού εγκατάστασης 3
Επιλογή της γλώσσας των μενού και της χώρας 3
Ανίχνευση καναλιών: αυτόματη αποθήκευση στη μνήμη 4
Ταξινόμηση....4
Χειροκίνητη αποθήκευση στη μνήμη 5

Χρήση

Χρήση της τηλεόρασης 6
Τα πλήκτρα της τηλεόρασης 6
Τα πλήκτρα του τηλεχειριστήριου 7
Χρήση των μενού: ρύθμιση της εικόνας και του ήχου 8
Επιλογές ρύθμισης 9
Ειδικές λειτουργίες....10
Τηλεκείμενο (teletext)....11

Περιφερειακές συσκευές

Σύνδεση με άλλες συσκευές 13
Συμβουλές....15
Ορολογία....16
Ευρετήριο....16

Εγκατάσταση της τηλεόρασης

◦ Τοποθετήστε την τηλεόρασή σας πάνω σε σταθερή και στέρεη επιφάνεια
(βεβαιωθείτε ότι το έπιπλο που χρησιμοποιείτε αντέχει το βάρος της τηλεόρασης).
Για τον αερισμό της συσκευής φροντίστε να αφήσετε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 5 εκατοστών γύρω από τον δέκτη. Μην βάζετε τίποτα πάνω στην τηλεόραση που θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά, όπως φυτά (κίνδυνος υγρασίας), κάλυμμα, φωτιστικό ή οποιαδήποτε άλλη πηγή θερμότητας (κίνδυνος υπερθέρμανσης).
◦ Βάλτε το βύσμα της κεραίας στην υποδοχή ⌐|⌐ που βρίσκεται στο πίσω μέρος.
◦ Βάλτε το καλώδιο του ρεύματος στην πρίζα (220-240 V / 50 Hz).

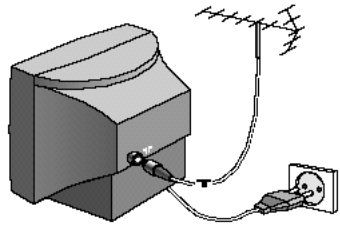

Τηλεχειριστήριο

◦ Ανοίξτε τη θήκη των μπαταριών του τηλεχειριστηρίου.
◦ Βάλτε τις 2 μπαταρίες τύπου LR03 που θα βρείτε στη συσκευασία προσέχοντας να τις τοποθετήσετε σωστά.
Οι μπαταρίες που δίνονται μαζί με την τηλεόραση δεν περιέχουν ούτε υδράργυρο ούτε νικέλιο-κάδμιο, έτσι ώστε να προστατεύεται το περιβάλλον. Φροντίζετε να μην πετάτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες και να κάνετε χρήση των μέσων ανακύκλωσης που τίθενται στη διάθεσή σας (συμβουλευθείτε τον αντιπρόσωπό σας).

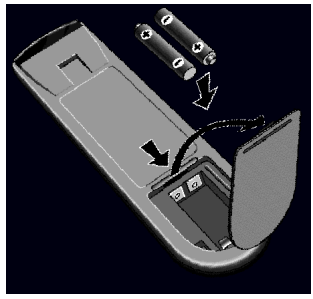

Θέση σε λειτουργία

◦ Πιέστε το πλήκτρο ⏻ που βρίσκεται στο εμπρός μέρος της τηλεόρασης.
▹ Μια πράσινη φωτεινή ένδειξη ανάβει και η οθόνη φωτίζεται.

Αν το χρώμα της ένδειξης είναι κόκκινο, η τηλεόραση βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής:
◦ Πιέστε το πλήκτρο − P + του τηλεχειριστηρίου.
▹ Η οθόνη φωτίζεται.

Το χρώμα της ένδειξης είναι πορτοκαλί και αναβοσβήνει όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο.

Μενού εγκατάστασης

Το μενού αυτό επιτρέπει τη ρύθμιση των καναλιών της τηλεόρασης.

◦ Ανοίγετε το καπάκι του τηλεχειριστηρίου.

Για να καλέσετε το μενού ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

◦ Πιέστε ταυτόχρονα τα δύο πλήκτρο ⓜ και ⓜ.

▹ Το μενού ΕΓΚΑ ΤΑΣΤΑΣΗ εμφανίζεται στην οθόνη.
Αν η εικόνα του μενού δεν είναι σταθερή, πατάτε το πλήκτο P+.

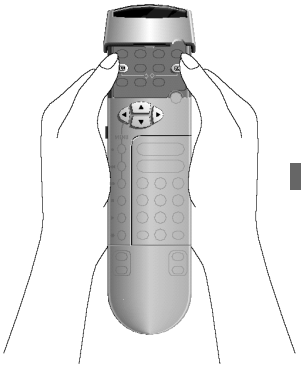

Για να χρησιμοποιήσετε τα μενού:

◦ Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα ⏶⏷ για να διαλέξετε τη ρύθμιση.

◦ Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα ⏴⏵ για να ρυθμίσετε.

Για να βγείτε από το μενού ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ :

◦ Πιέστε ταυτόχρονα τα 2 πλήκτρο ⓜ και ⓜ.

.

Επιλογή της γλώσσας των μενού

Μπορείτε να διαλέξετε τα μενού σε μία από τις γλώσσες που προτείνονται.

Αφού καλέσετε το μενού ΕΓΚΑ ΤΑΣΤΑΣΗ:

◦ Διαλέγετε τη ρύθμιση Γ ΛΩΣΣΑ με τη βοήθεια των πλήκτρων ⏶⏷.

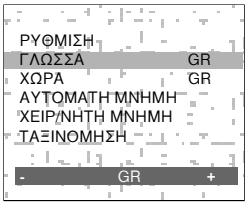

▹ Μια λωρίδα εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης.

◦ Διαλέγετε τη γλώσσα που επιθυμείτε με τη βοήθεια των πλήκτρων ⏴⏵.

▹ Όλα τα μενού εμφανίζονται στη γλώσσα που διαλέξατε.
Προχωρήστε στην επόμενη ρύθμιση.

Επιλογή της χώρας

Τώρα πρόκειται για την επιλογή της χώρας στην οποία βρίσκεστε.

◦ Διαλέξτε τη ρύθμιση ΧΩΡΑ με τη βοήθεια των πλήκτρων ⏶⏷.

◦ Διαλέξτε τη χώρας σας με τη βοήθεια των πλήκτρων ⏴⏵ / (GR για την Ελλάδα).

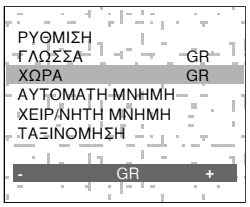

▹ Η επιλογή σας εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης.
Προχωρήστε στην επόμενη ρύθμιση.
Η ρύθμιση της χώρας παρεμβαίνει για την ανίχνευση των σταθμών ανά κανάλι.
Τα κανάλια μετατρέπονται σε συχνότητες ανάλογα με την επιλεγείσα χώρα.

Ανίχνευση των καναλιών

Έχετε 2 δυνατότητες: αυτόματη καταγραφή των καναλιών στη μνήμη ή χειροκίνητη (ρύθμιση κανάλι κανάλι).

Αυτόματη καταγραφή των καναλιών στη μνήμη

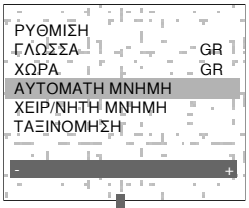

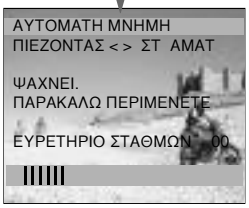

Από το μενού ΕΓΚΑΣΤ ΑΣΗ πλήκτρα (2) (3)).

- Διαλέγετε το μενού Α ΥΤΟΜΑΤΗ ΜΝΗΜΗ (πλήκτρα).
- Πατάτε το πλήκτρο .

▹ Το μενού Α ΥΤΟΜΑΤΗ ΜΝΗΜΗ εμφανίζεται στην οθόνη. Αρχίζει η ανίχνευση. Η ένδειξη ΨΑΧΝΕΙ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ εμφανίζεται στην οθόνη.
Η τηλεόραση διατρέχει όλες τις ζώνες συχνοτήτων και καταγράφει στη μνήμη όλα τα προγράμματα που συναντά. Η ανίχνευση διαρκεί μερικά λεπτά.
Σε μια οριζόντια κλίμακα βλέπουμε την εξέλιξη της ανίχνευσης των καναλιών. Πρέπει να περιμένετε μέχρι η οριζόντια γραμμή φθάσει στο τέλος της. Όταν τελειώσει η ανίχνευση των καναλιών: Το μενού ΕΓΚΑ ΤΑΣΤΑΣΗ ξαναεμφανίζεται αυτόματα στην οθόνη. Πρέπει τώρα να προβείτε σε ταξινόμηση.
Εάν δεν βρεθεί κανένα πρόγραμμα, διαβάστε το κεφάλαιο «Συμβουλές» (σελ. 15).

Ταξινόμηση

Το μενού αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να αριθμήσετε τα προγράμματα με τη σειρά που επιθυμείτε.

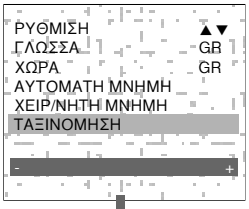

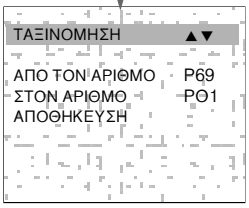

- Διαλέγετε την επιλογή Τ ΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (πλήκτρα).
- Πατάτε το πλήκτρο .

▹ Το μενού Τ ΑΞΙΝΟΜΗΣΗ εμφανίζεται στην οθόνη.

- Διαλέγετε την επιλογή ΑΠΟ (FROM) (πλήκτρο) .

▹ Ο αριθμός του προγράμματος με τη συχνότητά του (ή το κανάλι του) εμφανίζεται στην οθόνη.

- Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα (ή 0 ως 9) για να συμβουλευθείτε τα προγράμματα που είχαν βρεθεί και τοποθετηθεί στους αριθμούς από 6 9, 6 8,...
(πιέστε 6 9, 6 8, 6 7...). έως ότου το πρόγραμμα στο οποίο θέλετε να αλλάξετε αριθμό εμφανιστεί στην οθόνη. Γ ια παράδειγμα, θέλετε να αλλάξετε τον αριθμό του προγράμματος από 6 7 στο πρόγραμμα 01: πιέστε 6 7 και κατόπιν:
- Διαλέγετε την επιλογή (Α) (πλήκτρο).
- Πιέστε τον καινούργιο αριθμό με τα πλήκτρα (ή 0 ως 9). Στο παράδειγμά μας, πιέστε το 1 για να διαλέξετε το πρόγραμμα 01.
- Διαλέγετε την επιλογή ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ (πλήκτρα).
- Πιέστε το πλήκτρο .

▹ Η ένδειξη ΟΚ εμφανίζεται στην οθόνη. Ο νέος αριθμός του προγράμματος καταγράφεται στη μνήμη .Στο παράδειγμά μας, το πρόγραμμα αρ. 67 γίνεται πρόγραμμα 01 (και το πρόγραμμα 01 γίνεται πρόγραμμα 67). Επαναλαμβάνετε τη διαδικασία τόσες φορές όσα είναι και τα προγράμματα των οποίων θέλετε να αλλάξετε τον αριθμό.

Για να βγείτε από το μενού ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ:

- Πιέστε ταυτόχρονα τα 2 πλήκτρα (2) και (3).

▹ Ξαναεμφανίζεται το μενού ΕΓΚΑ ΤΑΣΤΑΣΗ.

Για να βγείτε από το μενού ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

- Πιέστε ταυτόχρονα τα 2 πλήκτρα (2) και (3).

Τώρα μπορείτε να περάσετε στη χρήση της τηλεόρασης (σελ. 6)

Χειροκίνητη αποθήκευση στη μνήμη

Από το μενού ΕΓΚΑ ΤΑΣΤΑΣΗ (πλήκτρα ⓟ ⓜ).

- Διαλέγετε την επιλογή ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΜΝΗΜΗ (πλήκτρ ⏶⏷)..
- Πιέστε το πλήκτρο ⏴⏵.

▹ Το μενού ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΜΝΗΜΗ εμφανίζεται στην οθόνη.

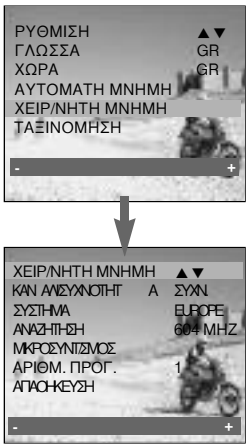

Επιλογή είτε μέσω καναλιού είτε μέσω συχνότητας (ανάλογα με τη χώρα)

Σε ορισμένες χώρες η ρύθμιση αυτή δεν λειτουργεί.

- Διαλέγετε τη ρύθμιση ΚΑΝΑΛΙ/ΣΥΧΝΟΤΗΤ Α (πλήκτρα ⏶⏷).
- Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα ⏴⏵ για να επιλέξετε τον τρόπο ανίχνευσης των καναλιών:
  FREQ, (ανίχνευση μέσω συχνοτήτων) ή CAN. C και CAN. S (ανίχνευση μέσω καναλιών : εάν ξέρετε τα κανάλια των προγραμμάτων).

Επιλογή του συστήματος

- Διαλέγετε τη ρύθμιση ΣΥΣΤΗΜΑ (πλήκτρα ⏶⏷).
- Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα ⏴⏵ για να διαλέξετε :EUROPE (αυτόματη ανίχνευση, εκτός από τη Γ αλλία), ή χειροκίνητη επιλογή του συστήματος : EUR. W, EUR. E, UK, FRANCE.

Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε ορολογία σελ.16.

1 Αναζήτηση σταθμών

- Διαλέγετε τη ρύθμιση ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤ ΑΘΜΩΝ (πλήκτρα ⏶⏷).
- Αν γνωρίζετε τη συχνότητα (ή το κανάλι) του προγράμματος που θέλετε να πιάσετε, μπορείτε να σχηματίσετε απευθείας τον αριθμό του, αλλιώς χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα ⏴⏵ για να αρχίσετε την ανίχνευση των σταθμών.

▹ Η ανίχνευση αρχίζει. Μόλις συναντήσει κάποιο πρόγραμμα η ανίχνευση διακόπτεται. Πηγαίνετε στο κεφάλαιο 2.
Αν δεν επιθυμείτε να κρατήσετε αυτό το πρόγραμμα:

- Πιέστε πάλι το ⏴⏵ για να ξαναρχίσει η ανίχνευση σταθμών.

Αν δεν βρεθεί καμμία εικόνα, ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Συμβουλές» (σελίδα 15).

Μικροσυντονισμός

Αν η λήψη δεν είναι ικανοποιητική, μπορείτε να προβείτε σε ακριβέστερη ρύθμιση της εικόνας.

- Διαλέγετε την επιλογή ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (πλήκτρα ⏶⏷).
- Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα ⏴⏵ για τη ρύθμιση.

2 Αριθμός προγράμματος

- Διαλέγετε τη ρύθμιση ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΓΡΑΜ. (πλήκτρα ⏶⏷).
- Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα ⏴⏵ για να εισάγετε τον αριθμό του προγράμματος.

3 Αποθήκευση στη μνήμη

- Διαλέγετε τη ρύθμιση ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ (πλήκτρα ⏶⏷).
- Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα ⏴⏵ για να αποθηκεύσετε στη μνήμη.

▹ Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη OK.
επαναλάβετε τα κεφάλαια 1, 2, 3 τόσες φορές όσα είναι και τα προγράμματα που θέλετε να αποθηκεύσετε στη μνήμη.

Επαναλάβετε . -

Για να βγείτε από το μενού ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΜΝΗΜΗ:

- Πιέστε ταυτόχρονα τα 2 πλήκτρα ⓟ και ⓜ.

▹ Το μενού ΕΓΚΑ ΤΑΣΤΑΣΗ εμφανίζεται πάλι στην οθόνη.

Για να βγείτε από το μενού ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

- Πιέστε ταυτόχρονα τα 2 πλήκτρα ⓟ και ⓜ.

Χρήση της τηλεόρασης

Θέση σε κατάσταση αναμονής

- Πιέστε το πλήκτρο ⏻.
- ▹ Η τηλεόραση σβήνει και ανάβει η φωτεινή ένδειξη σε κόκκινο.
- Για να ξαναθέσετε σε λειτουργία την τηλεόραση, πιέστε (− P +) ή ⓪ ως ⑨.

  Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε κεφάλαιο «Συμβουλές» : κατάσταση αναμονής (σελ. 15).

Επιλογή των προγραμμάτων

- Χρησιμοποιείτε το πλήκτρο (− P +) ή τα αριθμημένα πλήκτρα από ⓪ ως ⑨.
- ▹ Ο αριθμός εμφανίζεται στην οθόνη και το πρόγραμμα επιλέγεται. Για πρόγραμμα με 2 ψηφία, πρέπει να προσθέσετε το δεύτερο ψηφίο πριν σβήσει η παύλα από την οθόνη. Αν επιλέγετε κάτω από το πρόγραμμα 0 με το πλήκτρο (− P +), έχετε πρόσβαση στις εξόδους EXT.

Προηγούμενο πρόγραμμα

- Πιέστε το πλήκτρο P◂P.

Πληροφορίες οθόνης

- Πιέστε το ⓘ για να εμφανιστεί στιγμιαία στην οθόνη ο αριθμός του προγράμματος, η λήψη του ήχου και ο χρόνος που απομένει (βλέπε προγραμματισμένο σταμάτημα σελ. 9).

Έλεγχος της έντασης του ήχου

- Χρησιμοποιείτε το πλήκτρο (− ◿ +).

Πλήκτρο διακοπής του ήχου

- Πιέστε το πλήκτρο 🔇 για να διακόψετε ή να επαναφέρετε τον ήχο.

Πλήκτρο Στερεοφωνικής/Μονοφωνικής λήψης/Γλώσσας

Οι τηλεοπτικές εκπομπές μπορούν να μεταδίδονται με διαφόρους ήχους.

- Χρησιμοποιείτε το πλήκτρο I-II για να διαλέξετε τον ήχο της επιλογής σας.
- ▹ Η ένδειξη **I** ή **II** εμφανίζεται στην οθόνη όταν εκπέμπονται δύο γλώσσες.
- ▹ Η ένδειξη MONO ή STEREO εμφανίζεται στην οθόνη όταν ο ήχος είναι μονοφωνικός ή στερεοφωνικός.
  Αν η ποιότητα του ήχου που μεταδίδεται σε STEREO δεν είναι ικανοποιητική (θόρυβος, παράσιτα...), το πλήκτρ I-II σας επιτρέπει να περάσετε σε μονοφωνική λήψη
  (η ένδειξη **STEREO** εμφανίζεται με **ΚΟΚΚΙΝΟ**).
- ▹ Για τους δέκτες που διαθέτουν το σύστημα ψηφιακής στερεοφωνικής λήψεως NICAM, η ένδειξη ΨΗΦΙΑΚΗ εμφανίζεται στην οθόνη όταν πρόκειται για μετάδοση με το σύστημα NICAM.Όταν η μετάδοση είναι στερεοφωνική σε NICAM, το πλήκτρο I-II δίνει τη δυνατότητα να περάσετε σε μονοφωνική.Όταν η μετάδοση είναι δίγλωσση NICAM, το πλήκτρο I-II δίνει τη δυνατότητα να διαλέξετε ανάμεσα σε γλώσσα NICAM**I**, γλώσσα NICAM**II**, ή μονοφωνικό ήχο.

Λειτουργία σε διάσταση 16/9

- Πιέστε το ⧈ για να περάσετε στη διάσταση 16/9 ή να επανέλθετε στα 4/3.

  Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε την ορολογία σελ. 16.

Πλήκτρα της τηλεόρασης

Η τηλεόραση διαθέτει 3 πλήκτρα: MENU, - και + (Σε ορισμένα μοντέλα, τα πλήκτρα καλύπτονται με καπάκι).
Το πλήκτρο MENU επιτρέπει την πρόσβαση στην ένταση του ήχου και στα «smart controls» (σελ.10).
Τα πλήκτρα - και + σας επιτρέπουν να διαλέγετε τα προγράμματα και να τροποποιείτε τις ρυθμίσεις του πλήκτρου MENU.
Το μενού σβήνει αυτόματα ύστερα από μερικά δευτερόλεπτα αν δεν πατήσουμε κανένα πλήκτρο.

Τα πλήκτρα του τηλεχειριστήριου

Πληροφορίες οθόνης (σελ. 6)

Επιλογή υποδοχών EXT (σελ. 13)

Κλήση του μενού INSTALLATION (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)
Πιέστε το και (σελ. 3)

- Προσωπικές Προτιμήσεις (σελ. 9)
- στερεοφωνικός / μονοφωνικός ήχος - γλώσσα (σελ. 6)
- λειτουργία σε 16/9 (σελ. 6)

Πλήκτρο βίντεο (σελ. 10)
Πιέστε το και) .

Μενού (σελ. 8)
- εμφάνιση / σβήσιμο μενού
- επιλογή της ρύθμισης
- ρύθμιση

Κλήση του τηλεκειμένου (σελ.11)

Πλήκτρα "άμεση ρύθμιση" (σελ. 10)
- προρυθμίσεις εικόνας
- προρυθμίσεις ήχου

Λειτουργίες τηλεκειμένου (σελ. 11)
- μεγέθυνση σελίδας
- προσωρινό σταμάτημα τηλεκειμένου
- σταμάτημα εναλλαγής σελίδων
- λύση των παιχνιδιών
- μείξη δύο εικόνων
- ένδειξη της ώρας ή σχηματίζετε αριθμό αποσπάσματος σελίδας

Θέση σε κατάσταση αναμονής (σελ. 6)

(σελ. 6)
- επιλογή προγραμμάτων
- ένταση ήχου
- / σχηματίζετε έναν αριθμό προγράμματος
- πλήκτρο διακοπής του ήχου
- προηγούμενο πρόγραμμα

Προγραμματιζόμενα πλήκτρα (σελ. 10)

Français

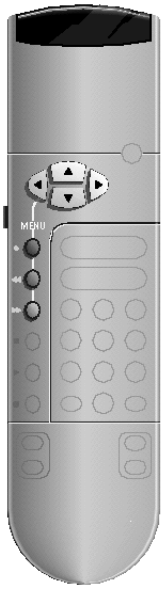

Χρήση των μενού

Τα κόκκινα, πράσινα, κίτρινα πλήκτρα επιτρέπουν απευθείας πρόσβαση στα μενού ρυθμίσεων και στις ιδιαίτερες λειτουργίες.
Το κόκκινο πλήκτρο επιτρέπει πρόσβαση στο μενού ΕΙΚΟΝΑ,
Το πράσινο πλήκτρο στο μενού ΗΧΟΣ,
Το κίτρινο πλήκτρο στο μενού ΕΠΙΛΟΓΕΣ.

- Πιέστε ένα από αυτά τα πλήκτρ για να εμφανιστεί ή να σβήσει από την οθόνη το μενού.
- Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα για να διαλέξετε τη ρύθμιση που επιθυμείτε.
- Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα για να ρυθμίσετε.

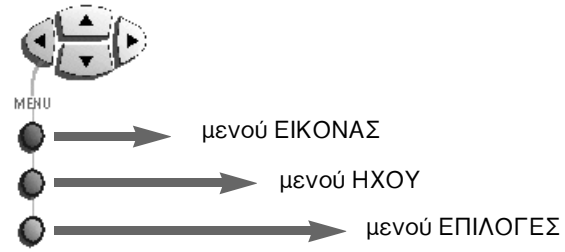

Ρύθμιση της εικόνας

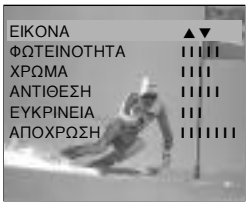

- Πιέστε το κόκκινο πλήκτρο .
- ▹ Το μενού ΕΙΚΟΝΑ εμφανίζεται στην οθόνη.
- Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα για να διαλέξετε τη ρύθμιση που επιθυμείτε.
- ▹ Μια οριζόντια γραμμή εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης.
- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα για να ρυθμίσετε:
  Η ρύθμιση ΑΠΟΧΡΩΣΗ δίνει τη δυνατότητα παρέμβασης στην ένταση των χρωμάτων:
  "ψυχρή εικόνα" (άσπρο με μπλε απόχρωση): προς την ελάχιστη θέση.
  "ζεστή εικόνα" (κοκκινωπή απόχρωση στο άσπρο): προς τη μέγιστη θέση.

Ρύθμιση του ήχου

- Πιέστε το πράσινο πλήκτρο .
- ▹ Το μενού ΗΧΟΣ εμφανίζεται στην οθόνη.
- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα για να διαλέξετε τη ρύθμιση που επιθυμείτε και τα πλήκτρο για να ρυθμίσετε.
  Η ρύθμιση ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΗΧΟΥ δίνει την εντύπωση ότι τα μεγάφωνα είναι πολύ μακρυά το ένα από το άλλο.

Για να καταγράψετε στη μνήμη τις δικές σας ρυθμίσεις
Βλέπε μενού ΕΠΙΛΟΓΕΣ: Προσωπικές Προτιμήσεις.

Επιλογές

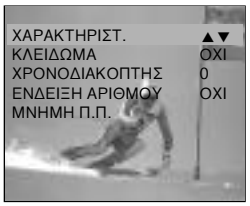

- Πιέστε το κίτρινο πλήκτρο .
- ▹ Το μενού ΕΠΙΛΟΓΕΣ εμφανίζεται στην οθόνη.
- Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα για να διαλέξετε τη ρύθμιση που επιθυμείτε:

Κλείδωμα

Η λειτουργία κλειδώματος είναι ένα ηλεκτρονικό κλειδί που καθιστά ανενεργά τα πλήκτρα της τηλεόρασης. Αρκεί να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα και να κρύψετε το τηλεχειριστήριο για να μην υπάρχει δυνατότητα χρήσης της τηλεόρασης.

- Διαλέγετε την επιλογή ΚΛΕΙΔΩΜΑ (πλήκτρα).
- Χρησιμοποιείτε το πλήκτρο για να την ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ.
- Βγαίνετε από το μενού και σβήνετε την τηλεόραση.
- ▹ Τώρα, ο μόνος τρόπος για να ξανανάψετε την τηλεόραση είναι να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο.

Για να καταργήσετε το κλείδωμα:

- Τοποθετείτε πάλι την επιλογή ΚΛΕΙΔΩΜΑ στο OFF.

Χρονοδιακόπτης

Η λειτουργία αυτή δίνει τη δυνατότητα να προγραμματίζετε αυτόματα τη διακοπή λειτουργίας της συσκευής.

- Διαλέγετε την επιλογή ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (πλήκτρο).
- Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα για να προγραμματίσετε το χρόνο (μέχρι 180 λεπτά).
- ▹ Η τηλεόραση θα περάσει στην κατάσταση αναμονής όταν παρέλθει ο χρόνος που έχετε προγραμματίσει.

Για να εμφανιστεί στην οθόνη ο χρόνος που απομένει:

- Πιέστε το πλήκτρο .

Για να ματαιώσετε τον προγραμματισμό:

- Τοποθετείτε πάλι την επιλογή ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ στο 0.

Ο χρονοδιακόπτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα με το κλείδωμα για περιορισμό του χρόνου χρήσης του δέκτη

Ένδειξη του αριθμού του προγράμματος στην οθόνη

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει τη συνεχή εμφάνιση της ένδειξης του αριθμού του προγράμματος στην οθόνη.

- Διαλέγετε την επιλογή ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΡΙΘΜΟΥ (πλήκτρα).
- Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα για να την θέσετε σε ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ή να την ΔΙΑΚΟΨΕΤΕ.

Προσωπικές Προτιμήσεις (Π.Π.)

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την αποθήκευση στη μνήμη των προσωπικών σας ρυθμίσεων εικόνας και ήχου. Μπορείτε ύστερα να τις βρείτε οποιαδήποτε στιγμή πατώντας το πράσινο πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου.
Ρυθμίζετε πρώτα τα μενού ΕΙΚΟΝΑ και ΗΧΟΣ και προσαρμόζετε την ένταση στο ύψος που επιθυμείτε (πλήκτρο).
Στη συνέχεια, διαλέγετε το μενού ΕΠΙΛΟΓΕΣ (κίτρινο πλήκτρο .

- Διαλέγετε τη ρύθμιση ΜΝΗΜΗ Π.Π. (πλήκτρ).
- Πιέστε το πλήκτρο .
- ▹ Η ένδειξη OK εμφανίζεται στην οθόνη. Όλες οι ρυθμίσεις των μενού ΕΙΚΟΝΑ και ΗΧΟΣ καθώς και η ρύθμιση της έντασης αποθηκεύονται στη μνήμη.

Για να βγείτε από τα μενού

- Πιέστε το χρωματιστό πλήκτρο που αντιστοιχεί στο μενού που εμφανίζεται στην οθόνη.

Ειδικές λειτουργίες

Προγραμματιζόμενα πλήκτρα

Το τηλεχειριστήριο διαθέτει 2 προγραμματιζόμενα πλήκτρα ⊖ και ⊕. Αν προβαίνετε συχνά στην ίδια ρύθμιση (φωτεινότητα, μπάσα ... για παράδειγμα), έχετε τη δυνατότητα να προγραμματίσετε απευθείας πρόσβαση σε μία από αυτές τις ρυθμίσεις.

Διαλέγετε τη ρύθιση που επιθυμείτε να προγραμματίσετε.

Για παράδειγμα, θέλετε να προγραμματίσετε τη φωτεινότητα:

- Πιέστε το κόκκινο πλήκτρο για να καλέσετε το μενού ΕΙΚΟΝΑ.
- Διαλέγετε τη ρύθμιση ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ (πλήκτρα ⊖⊕.
- Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα ⊖ και ⊕ στη θέση των πλήκτρων ◁▷ για να ρυθμίσετε.

▹ Η ρύθμιση τροποποιείται. Τ α πλήκτρα ⊖ και ⊕ έχουν προγραμματιστεί.

- Πιέστε πάλι το κόκκινο πλήκτρο για να βγείτε από το μενού.

Για να επαληθεύσετε τη λειτουργία:

- Πιέστε τα πλήκτρα ⊖ και ⊕.

▹ Έχετε απευθείας πρόσβαση στη φωτεινότητα χωρίς να χρησιμοποιήσετε τα μενού.

Επαναλαμβάνετε τη διαδικασία στη ρύθμιση που επιθυμείτε.

Μπορείτε να προγραμματίσετε οποιαδήποτε ρύθμιση των μενού ΕΙΚΟΝΑ και ΗΧΟΣ.

Πλήκτρα «Smart controls»

Τα πλήκτρα αυτά επιτρέπουν την επιλογή των προρυθμίσεων της τηλεόρασης.

Προρυθμίσεις εικόνας

- Πιέστε το πλήκτρο ▣.

▹ Με κάθε πάτημα του πλήκτρου επιλέγεται μια διαφορετική προρύθμιση της εικόνας:

ΕΝΤΟΝΗ, ΑΠΑΛΗ, ΦΥΣΙΚΗ ή επιστροφή στη ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ διαδικασία.

Προρυθμίσεις ήχου

- Πιέστε το πλήκτρο ♪.

▹ Σε κάθε πάτημα του πλήκτρου, επιλέγεται μια διαφορετική προρύθμιση του ήχου:

ΟΜΙΛΙΑ, ΜΟΥΣΙΚΗ, ΘΕΑΤΡΟ ή επιστροφή στη ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ διαδικασία.

Αν καλέσετε στην οθόνη το μενού ΕΙΚΟΝΑ ή ΗΧΟΣ, μπορείτε να βλέπετε τις τιμές των διαφόρων προρυθμίσεων

Πλήκτρα βίντεο

Για να έχετε πρόσβαση στις λειτουργίες του βίντεο:

- πατάτε ταυτόχρονα το πλήκτρο VCR και:

●	εγγραφή,
◀◀	γρήγορο γύρισμα προς τα πίσω,
▶▶	γρήγορο προχώρημα εμπρός,
■	σταμάτημα,
▶	ανάγνωση,
◷	πρόσβαση στον προγραμματισμό,
-/--	P◂P τρόπος με 1 ή 2 ψηφία για τα προγράμματα του βίντεο,
− P +	επιλογή των προγραμμάτων του βίντεο,
0 ως 9	σχηματίζετε έναν αριθμό προγράμματος,
	θέση σε κατάσταση αναμονής.

Το τηλεχειριστήριο χρησιμοποιεί το πρότυπο κωδικών RC5. Λειτουργεί με όλα τα πρόσφατα βίντεο της γκάμας μας και όλα τα βίντεο της αγοράς που χρησιμοποιούν το ίδιο πρότυπο.

Ζώνη επιλογής
(για τηλεκείμενο)

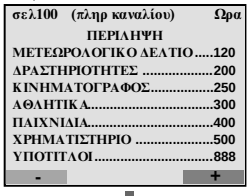

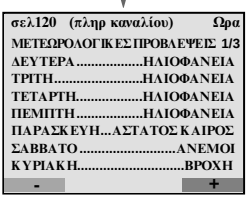

Τηλεκείμενο (υπάρχει μόνο σε ορισμένα μοντέλα)

Το τηλεκείμενο είναι ένα σύστημα ενημέρωσης που μεταδίδεται από ορισμένα κανάλια και το οποίο διαβάζεται όπως μια εφημερίδα. Δίνει επίσης τη δυνατότητα πρόσβασης σε υποτίτλους για τα άτομα με δυσχέρειες στην ακοή ή τα άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με τη γλώσσα μετάδοσης (καλωδιακά δίκτυα, δορυφορικά κανάλια...).

Ένδειξη της ώρας (το τηλεκείμενο δεν πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία)

- Πιέστε το πλήκτρο για να εμφανιστεί ή να σβήσει η ώρα.
- ▹ Η ώρα εμφανίζεται στο πάνω δεξί μέρος της οθόνης.

Αν το κανάλι δεν μεταδίδει τηλεκείμενο, η ορθογώνια ένδειξη παραμένει σκοτεινή.

Για να θέσετε σε λειτουργία το τηλεκείμενο

- Πιέστε το πλήκτρο .
- ▹ Το πρόγραμμα του καναλιού αντικαθίσταται από μία σελίδα τηλεκειμένου.

Εμφανίζεται στην οθόνη ο πίνακας περιεχομένων (συνήθως στη σελίδα 100).

Ο πίνακας περιεχομένων παρουσιάζει τον κατάλογο με τις στήλες στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση. Κάθε στήλη διακρίνεται από έναν αριθμό σελίδας. Θα πρέπει να διαλέγετε τον αριθμό της σελίδας που επιθυμείτε να διαβάσετε.

Αν το κανάλι που έχετε διαλέξει δεν μεταδίδει τηλεκείμενο, εμφανίζεται η ένδειξη P100 και η οθόνη παραμένει σκοτεινή (στην περίπτωση αυτή, βγαίνετε από το τηλεκείμενο και διαλέγετε άλλο κανάλι).

Για να βγείτε από το τηλεκείμενο

- Πατάτε πάλι το .

Επιλογή σελίδας

Ο αριθμός της σελίδας έχει πάντοτε τρία ψηφία.

Η ζώνη επιλογής βρίσκεται στο πάνω αριστερό τμήμα της οθόνης.

- Σχηματίζετε τον αριθμό της σελίδας που επιθυμείτε με τα αριθμημένα πλήκτρα από ⓪ ως ⑨ (παράδειγμα: σελίδα 120, πιέστε ①, ②, ⓪).
- ▹ Ο αριθμός της σελίδας γράφεται στη ζώνη επιλογής.

Μόλις βρεθεί ο αριθμός, η σελίδα εμφανίζεται στην οθόνη.

Επαναλαμβάνετε το χειρισμό για να συμβουλευτείτε άλλη σελίδα.

Αν ο μετρητής συνεχίζει να ψάχνει, αυτό σημαίνει ότι η σελίδα δεν είναι διαθέσιμη.

Αν σχηματίσατε έναν αριθμό σελίδας η οποία δεν μεταδίδεται, η ένδειξη > xxx < αναβοσβήνει για λίγο. Επιλέγετε έναν άλλο αριθμό.

Επιλογή προηγούμενης / επόμενης σελίδας

Τα σύμβολα - και + στο κάτω μέρος της οθόνης σάς δείχνουν ότι μπορείτε να έχετε απευθείας πρόσβαση στην προηγούμενη ή την επόμενη σελίδα.

- Πιέστε το πλήκτρο για να εμφανιστεί η προηγούμενη (-) ή η επόμενη σελίδα (+). Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε τα χρωματιστά πλήκτρα που αντιστοιχούν στα χρώματα - και +.

Σε ορισμένες εκπομπές τηλεκειμένου, το όνομα των στηλών εμφανίζεται απευθείας έγχρωμο στο κάτω μέρος της οθόνης. Διαλέγετε τη στήλη που επιθυμείτε με τη βοήθεια των πλήκτρων με το αντίστοιχο χρώμα.

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα που εμφανιζόταν στην οθόνη.

- Πιέστε το πλήκτρο .

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

- Πιέστε το άσπρο πλήκτρο .

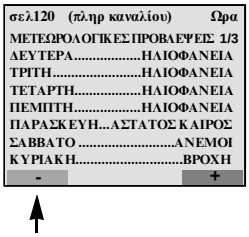

Απευθείας κλήση μιας υποσελίδας

Μια σελίδα αποτελείται πολλές φορές από έναν αριθμό υποσελίδων που εμφανίζονται αυτόματα στην οθόνη το ένα μετά το άλλο.

Υπάρχει δυνατότητα να έχετε άμεση πρόσβαση στην υποσελίδα της σελίδας που επιθυμείτε:

- ◦ Σχηματίζετε κατ' αρχήν τον αριθμό της σελίδας που περιέχει τις διάφορες υποσελίδες.
- ◦ Πιέστε κατόπιν το .
- ▹ Ο αριθμός της σελίδας ακολουθούμενος από 4 παύλες εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης.
- ◦ Σχηματίζετε τον αριθμό της υποσελίδας που επιθυμείτε χρησιμοποιώντας 4 ψηφία.
  Παράδειγμα: 0002 για την υποσελίδα 2.
- ▹ Ο μετρητής γυρίζει, κατόπιν εμφανίζεται στην οθόνη η υποσελίδα της σελίδας που επιθυμείτε.
- ◦ Πιέστε πάλι το για να επανέλθετε στην κανονική σελίδα.

Ανάλογα με το κανάλι που εκπέμπει το τηλεκείμενο, είναι πιθανόν η ανίχνευση να είναι αργή ορισμένες φορές.

Διακοπή της εναλλαγής των αποσπασμάτων της σελίδας

- ◦ Πιέστε το για να σταματήσει / ξαναρχίσει η εναλλαγή των υποσελίδων.
- ▹ Εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη . Οι πληροφορίες δεν είναι πλέον ενημερωμένες.

Στιγμιαία διακοπή της εμφάνισης του τηλεκειμένου στην οθόνη

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει να περιμένετε όταν η ανίχνευση των σελίδων διαρκεί πολύ. Σχηματίζετε τον αριθμό της σελίδας που θέλετε και κατόπιν:

- ◦ Πιέστε το .
- ▹ Το σύμβολο εμφανίζεται στην οθόνη και το τηλεοπτικό πρόγραμμα επανέρχεται.
  Μόλις βρεθεί η σελίδα, ο αριθμός εμφανίζεται στη θέση του συμβόλου.
- ◦ Πιέστε πάλι το για να εμφανιστεί η σελίδα που ζητήσατε.

Ταυτόχρονη εμφάνιση του τηλεκειμένου πάνω στην εικόνα

- ◦ Πιέστε το για να ενεργοποιήσετε διακόψετε την ταυτόχρονη εμφάνιση του κειμένου πάνω στην εικόνα.

Κρυφές πληροφορίες

Ορισμένες σελίδες περιέχουν κρυφές πληροφορίες: λύσεις παιχνιδιών ή ερωτήσεων/απαντήσεων.

- ◦ Πιέστε το για να εμφανιστούν ή να φύγουν από την οθόνη.

Μεγέθυνση σελίδας

- ◦ Πιέστε αρκετές φορές το για να εμφανιστεί το επάνω ή το κάτω μέρος της σελίδας και κατόπιν να επανέλθει στην κανονική της διάσταση.

Κλήση των υποτίτλων

Οι υπότιτλοι βρίσκονται συνήθως στη σελίδα 888 (αλλιώς, συμβουλευθείτε τον πίνακα περιεχομένων ή τη σχετική σήμανση).

- ◦ Πιέστε τον αριθμό της σελίδας των υποτίτλων (σελίδα αρ. 888).
- ▹ Ο μετρητής γυρίζει και κατόπιν εμφανίζονται οι υπότιτλοι. Αν δεν υπάρχουν υπότιτλοι, ο μετρητής συνεχίζει να γυρίζει.
- ◦ Για να βγείτε από τους υποτίτλους, πιέστε .

Όταν οι υπότιτλοι είναι ενεργοποιημένοι, θα πρέπει να βγείτε από το τηλεκείμενο για να μπορέσετε να αλλάξετε πρόγραμμα.

Σύνδεση με άλλες συσκευές

Ανάλογα με τα μοντέλα, η τηλεόραση διαθέτει 1 ή 2 υποδοχές ευρωσκάρτ. Η υποδοχή EXT1 διαθέτει τις εισόδους/εξόδους για ραδιόφωνο και βίντεο και τις εισόδους RGB.

Η υποδοχή EXT2 (για τα μοντέλα με 2 υποδοχές ευρωσκάρτ) διαθέτει τις εισόδους/εξόδους για ραδιόφωνο και βίντεο, καθώς και τις εισόδους S-VHS. Γ ια περισσότερες πληροφορίες βλέπε ορολογία (σελ. 16)

Βίντεο

Αν έχετε βίντεο

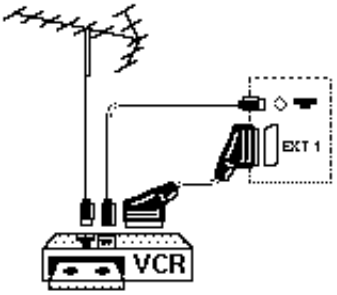

... μαζί με αποκωδικοποιητή

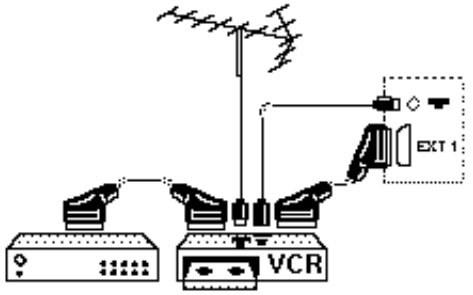

Αν το βίντεό σας δεν διαθέτει υποδοχή ευρωσκάρτ (ή αν η υποδοχή αυτή χρησιμοποιείται ήδη από άλλη συσκευή), μόνο η σύνδεση μέσω του καλωδίου της κεραίας είναι δυνατή.

Τότε η τηλεόραση θεωρεί το βίντεό σας ως τηλεοπτικό πρόγραμμα. Θα πρέπει να βρείτε το σήμα δοκιμής του βίντεο και να του δώσετε τον αριθμό προγράμματος 0 (βλέπε χειροκίνητη μνήμη σελ. 5).

Για να εμφανιστεί στην οθόνη η εικόνα του βίντεο, πιέστε το πλήκτρο ⓪ (σε ορισμένα βίντεο πρέπει να ενεργοποιήσετε τη θέση «TV/VIDEO» ή «AV»).

Συμβουλευθείτε επίσης τις οδηγίες του βίντεο σε ό,τι αφορά το σήμα δοκιμής(το βίντεο πρέπει να διαθέτει διαμορφωτή HF).

Άλλες συσκευές

(βιντεοκάμερα, αποκωδικοποιητής, CDV/CDI, παιχνίδια, δορυφορικός δέκτης ...).

Για τα μοντέλα με 2 υποδοχές ευρωσκάρτ, συνδέετε πρώτα στην υποδοχή EXT2 τις συσκευές που έχουν σήματα S-VHS (βίντεο/βιντεοκάμερα S-VHS ή Hi-8).

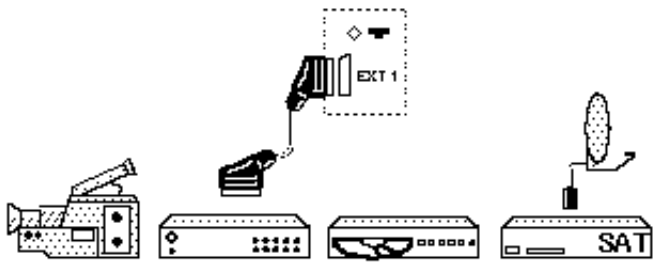

Για να εμφανιστεί στην οθόνη η εικόνα των συνδεδεμένων συσκευών

- Χρησιμοποιείτε το πλήκτρο ⮆ για να διαλέξετε την υποδοχή EXT1 (και EXT2 ή EXT2 Y/C : για τα μοντέλα με 2 υποδοχές ευρωσκάρτ).

Τα περισσότερα μηχανήματα πραγματοποιούν μόνα τους τη σύνδεση (αποκωδικοποιητής, βιντεοκάμερα).

Υποδοχές σύνδεσης στην πρόσοψη της τηλεόρασης

Ορισμένα μοντέλα διαθέτουν υποδοχές σύνδεσης στην πρόσοψή τους (υποδοχές για ραδιόφωνο/βίντεο/S-VHS).

◦ Κάνετε χρήση του πλήκτρου ⓔ για να διαλέξετε την υποδοχή EXT2 (VHS, 8mm) ή EXT2 Y/C (S-VHS, Hi-8).

Προσοχή, αν συνδεθεί μια συσκευή στην EXT2 (εκτός από βίντεο) είναι καλύτερα να την κλείσετε αν θελήσετε να χρησιμοποιήσετε την μπροστινή σύνδεση S-VHS.

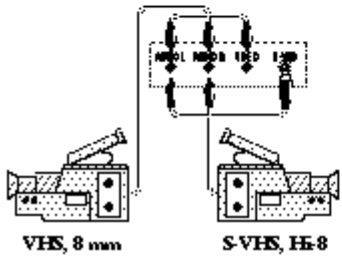

Για να αντιγράψετε τις μαγνητοσκοπήσεις σας:

Κάνετε μία από τις ακόλουθες συνδέσεις και κατόπιν:

◦ Διαλέγετε την υποδοχή EXT1 πλήκτρο ⓔ) και βάζετε το βίντεο να εγγράφει από την υποδοχή ευρωσκάρτ (βλέπε οδηγίες του βίντεο).

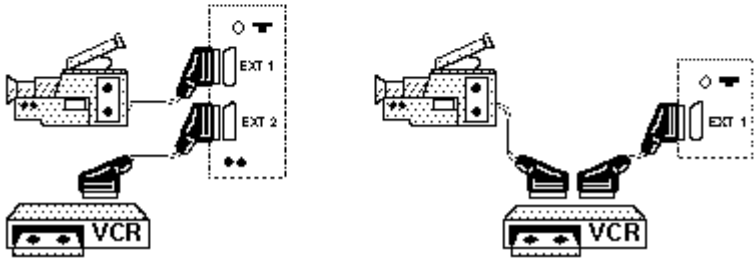

Ενισχυτής (μόνο στα μοντέλα με 2 υποδοχές ευρωσκάρτ)
Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο σύνδεσης ήχου και συνδέστε τις υποδοχές ⇳ «L» και «R» της τηλεόρασης σε μία είσοδο «AUDIO IN» «L» και «R» του ενισχυτή.

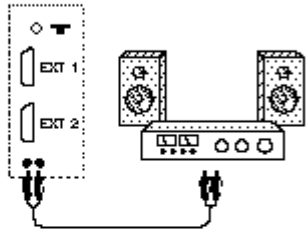

Ακουστικά

Η είσοδος για τα ακουστικά βρίσκεται στο εμπρός μέρος της τηλεόρασης.
Όταν συνδέετε τα ακουστικά, ο ήχος της τηλεόρασης διακόπτεται αυτόματα.
Χρησιμοποιείτε το πλήκτρο ⓔ για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

Η σύνθετη αντίσταση των ακουστικών πρέπει να είναι από 8 ως 600 Ω.

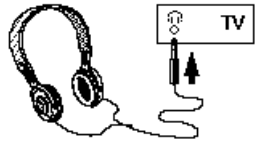

Συμβουλές

Άσχημη εικόνα

Η κεραία λαμβάνει παράσιτα ή δεν είναι σωστά προσανατολισμένη σε σχέση με το σταθμό.Η ύπαρξη βουνών ή ψηλών κτιρίων στην περιοχή μπορεί να είναι η αιτία για τη διπλή εικόνα, την ηχώ ή τις σκιές. Στην περίπτωση αυτή αλλάζετε τον προσανατολισμό της εξωτερικής κεραίας. Βεβαιωθείτε ότι το κανάλι σας είναι σωστά ρυθμισμένο ή προσπαθήστε να πετύχετε ακριβέστερη ρύθμιση: βλέπε "μικροσυντονισμός" (σελ. 5). Η εικόνα είναι πτωχή; Πιέστε το πράσινο πλήκτρο ο ή επαναλαμβάνετε τις ρυθμίσεις (σελ. 8). Η εικόνα σάς φαίνεται πολύ μπλε ή πολύ κόκκινη ! Επαναλαμβάνετε τη ρύθμιση ΑΠΟΧΡΩΣΗ (σελ. 8). Γ ια σήμα S–VHS/Hi–8, αν διαλέξετε την υποδοχή EXT2 αντί για την EXT2 Y/C, η εικόνα που έχετε είναι ασπρόμαυρη.

Απουσία εικόνας

Μήπως ξεχάσατε να συνδέσετε την πρίζα της κεραίας; Γ ια τα μοντέλα που διαθέτουν κάτι τέτοιο: διαλέξατε το σωστό σύστημα; (σελ. 5)Η κεραία σας επιτρέπει τη λήψη εκπομπών σ' αυτή τη ζώνη συχνοτήτων; Δεν διαλέξατε τη σωστή συσκευή με το τηλεχειριστήριο (πλήκτρο). Μια υποδοχή ευρωσκάρτ ή μια κεραία που δεν είναι καλά συνδεδεμένες είναι συχνά η αιτία προβλημάτων εικόνας ή ήχου (συμβαίνει τα βύσματα να ξεσυνδέονται κατά το ήμισυ όταν μετακινούμε ή γυρίζουμε την τηλεόραση). Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις και βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια σύνδεσης δεν είναι ελαττωματικά.

Απουσία ήχου

Αν ορισμένα προγράμματα δεν έχουν ήχο, αλλά έχουν εικόνα, αυτό σημαίνει ότι το τηλεοπτικό σύστημα δεν είναι το σωστό. Τ ροποποιήστε τη ρύθμιση ΣΥΣΤΗΜΑ (σελ. 5).Μήπως χρησιμοποιήσατε το πλήκτρο διακοπής του ήχου ; Τα ακουστικά παραμένουν συνδεδεμένα; Λειτουργεί ένα μόνο μεγάφωνο; Η ισορροπία των δύο καναλιών έχει απορρυθμιστεί (βλέπε το μενού ΗΧΟΣ στη σελ. 8).

Τηλεχειριστήριο

Η τηλεόραση δεν αποκρίνεται πια στο τηλεχειριστήριο: Η φωτεινή ένδειξη της τηλεόρασης δεν αναβοσβήνει πια όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο; Αλλάξτε τις μπαταρίες.

Μενού

Τα μενού εμφανίζονται σε ξένη γλώσσα; Επαναλάβετε την επιλογή της γλώσσας (σελ.3). Δεν κατορθώνετε να καλέσετε το μενού ΕΓΚΑ ΤΑΣΤΑΣΗ; Αν είστε σε υποδοχή EXT, δεν έχετε τη δυνατότητα να καλέσετε αυτό το μενού: επανέλθετε σε τηλεοπτικό κανάλι.

Κατάσταση αναμονής

Όταν ανάβετε την τηλεόραση, αυτή παραμένει σε κατάσταση αναμονής και η ένδειξη ΚΛΕΙΔΩΜΑ εμφανίζεται στην οθόνη μόλις πατάτε τα πλήκτρα της τηλεόρασης! Η λειτουργία κλειδώματος είναι ενεργοποιημένη (σελ. 9).
Για να εξοικονομείτε ενέργεια και να έχετε την καλύτερη ποιότητα εικόνας (χάρη στην απομαγνήτιση της οθόνης), σας συνιστούμε να σβήνετε την τηλεόραση με το πλήκτρο ⏻ που βρίσκεται στην πρόσοψη του δέκτη.

Συνεχίζετε να μην έχετε αποτέλεσμα;

Αν δεν έχετε αποτέλεσμα ή αν εμφανίζεται ένα από τα ακόλουθα συμπτώματα, απευθυνθείτε στο τμήμα service της μάρκας: Η οθόνη παραμένει σκοτεινή με μια οριζόντια άσπρη γραμμή στη μέση.
Η φωτεινή ένδειξη της τηλεόρασης αναβοσβήνει χωρίς να πατάτε το τηλεχειριστήριο.

Σε καμιά περίπτωση μην επιχειρείτε να επισκευάσετε μόνοι σας την τηλεόραση.

Οδηγία για την ανακύκλωσ η. Η τηλεόρασή σας χρησιμοποιεί υλικά που μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν και να ανακυκλωθούν.
Για να ελαχιστοποιήσουμε την απόρριψη αποβλήτων στο περιβάλλον, ειδικευμένες επιχειρήσεις συλλέγουν τις χρησιμοποιημένες συσκευές με σκοπό την αποσυναρμολόγησή τους και την περισυλλογή των επαναχρησιμοποιήσιμων υλών (για σχετική ενημέρωση, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας).

Καθαρισμός της τηλεόρασης

Ο καθαρισμός της οθόνης και του πλαισίου πρέπει να γίνεται μόνο με μαλακό ύφασμα που δεν αφήνει χνούδι. Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα με βάση το οινόπνευμα ή διαλύτες.

Ορολογία

EXT: Δηλώνει τις υποδοχές ευρωσκάρτ που βρίσκονται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.
Μενού: Κατάλογος λέξεων που εμφανίζονται στην οθόνη όταν αυτό ζητηθεί. Κάθε λέξη αντιστοιχεί σε μία ρύθμιση ή σε μια λειτουργία της τηλεόρασης.
Σήματα RGB: Πρόκειται για 3 σήματα βίντεο (Κόκκινο, Πράσινο, Μπλε) που έρχονται και ελέγχουν απευθείας τα 3 πυροβόλα (κόκκινο, πράσινο, μπλε) της καθοδικής λυχνίας.
Με τη χρήση των σημάτων αυτών πετυχαίνουμε καλύτερη ποιότητα εικόνας.
Σήματα S-VHS: Πρόκειται για 2 χωριστά σήματα βίντεο Y/C (φωτεινότητα/χρώμα) που προέρχονται από πρότυπα εγγραφής S-VHS και Hi-8. Τ α σήματα φωτεινότητας (ασπρόμαυρο) και χρώματος (έγχρωμο) εγγράφονται ξεχωριστά πάνω στην ταινία. Πετυχαίνουμε έτσι καλύτερη ποιότητα από ό,τι με το κλασικό βίντεο (VHS και 8 mm) όπου τα σήματα Y/C αναμιγνύονται για να σχηματίσουν ένα μόνο σήμα βίντεο.
Στερεοφωνικός ήχος: Ο ήχος λέγεται στερεοφωνικός όταν και τα 2 κανάλια ήχου αριστερά και δεξιά μεταδίδονται χωριστά. Πετυχαίνουμε έτσι αναπαραγωγή των διαφόρων ήχων με μεγάλο εύρος.
Μονοφωνικός ήχος: Ο ήχος είναι μονοφωνικός όταν μεταδίδεται μόνον ένα κανάλι.
Ήχος NICAM: Μέθοδος που επιτρέπει τη μετάδοση του ήχου με ψηφιακή ποιότητα (ποιότητα ψηφιακού δίσκου).
TV Σύστημα: Οι τηλεοπτικές εικόνες δεν μεταδίδονται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις χώρες. Υπάρχουν διάφορα πρότυπα: BG, DK, I, και L, L' (ΓΑΛΛΙΑ). Η ρύθμιση EUROPE της επιλογής ΣΥΣΤΗΜΑ (σελ. 5) εξασφαλίζει αυτόματη ανίχνευση, με εξαίρεση τις εκπομπές της Γ αλλίας (πρότυπο L L') ή ορισμένες ειδικές περιπτώσεις κακής λήψεως : χρησιμοποιήστε το EUR.W (BG), EUR. E (DK), UK (I) ή FRANCE (L L'):
VCR: Βίντεο
16/9: Οι αναλογίες διατάσεων 16/9 και 4/3 δηλώνουν τον λόγο μεταξύ του πλάτους (l) και του ύψους (h) της οθόνης. Η οθόνη της τηλεόρασής σας έχει αναλογίες l/h 4/3. Οι τηλεοράσεις με πλατειά οθόνη έχουν αναλογίες 16/9. Η λειτουργία σε διαστάσεις 16/9 (σελ.6) δίνει τη δυνατότητα προσαρμογής των εικόνων 16/9 στις εικόνες της οθόνης σας 4/3.

Ευρετήριο

Ακουστικά.....14
Μικροσυντονισμός.....5
Αναζήτηση καναλιού 4
Αποθήκευση των προγραμμάτων στη μνήμη 5
Αποθήκευση των ρυθμίσεων στη μνήμη 9
Αποκωδικοποιητής.....13
Βίντεο.....13
Βιντεοκάμερα, CDV, CDI, Παχνίδια.....14
Γλώσσα των μενού 3
Εικόνα (ρυθμίσεις) 8
Ένδειξη στην οθόνη του αριθμού του προγράμματος 7
Επιλογές 9
Επιλογή των προγραμμάτων ..6
Επιλογή των συνδεδεμένων συσκευών.....13
Ήχος (ρυθμίσεις) 8
Ήχος στερεοφωνικός / μονοφωνικός/ nicam.....6
Κανάλι / Συχνότητα 5
Κατάσταση αναμονής 6
Κεραία.....13
Μενού.....3-8
Πλήκτρα της τηλεόρασης 6
Προγραμματιζόμενα πλήκτρα 10
Χρονοδιακόπτης 9
Προσωπικές προτιμήσεις 9
«Smart controls» 10
Συνδέσεις.....13
Συστήματα.....5
Ταξινόμηση των προ γραμμάτων 4
Τηλεκείμενο (teletext) 11
Τηλεχειριστήριο.....7
Υποδοχή EXT (υποδοχές ευρωσκάρτ) 13
Φωτεινή ένδειξη 2